


キャラバンテント設営方法


天幕・フレーム組み立て方




①四隅のフレームを持ち浮かしながら左右に広げます。

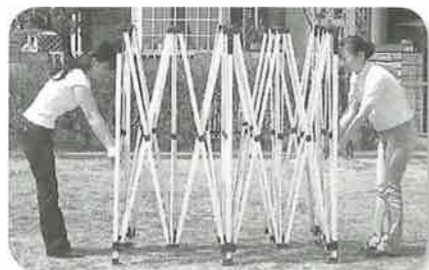


②V型になっているトラスバー下側を持ち上げながら外側に引っ張ります。

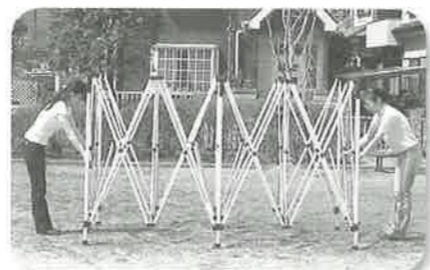

③フレームを半分広げます。

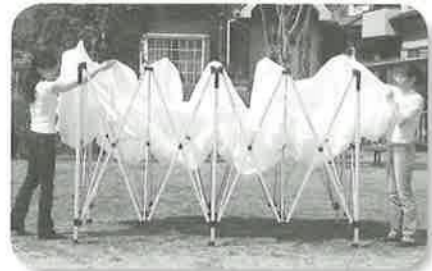

④天幕をフレームに被せます。天幕とフレームの四隅にあるマジックテープを合わせます。

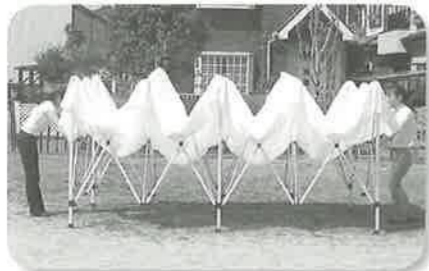

⑤②と同じようにトラスバーの下側を持ち上げながら外側に引っ張ります。



⑥そのまま広げます。



⑦フレームを一杯まで広げます。



⑧四隅の天幕を少しめくり上げます。※天幕コーナー部のマジックをフレーム柱のマジックに両面ともきちんと貼りつけてください。



⑨各脚のスライダーをストッパーの部分まで押し上げます。「パチン」と音がするまで押し上げてください。




⑩天幕を戻し、ベースを足で軽く踏みながら伸ばしお好みの高さに合わせます。



⑪反対側の脚も同じように伸ばします。



⑫六本脚の場合最後に真中の脚を伸ばします。(撤去の場合には真中の脚から縮めます。)

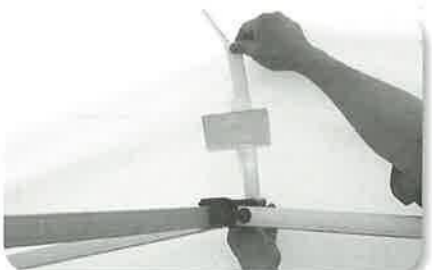

⑬天幕に付いていますマジックテープをフレームのトラスバーに図のようにつけて下さい。



⑭ハイ！設営完了です。



※天幕のたるみ等が発生しましたらピークポールの下に付いているダイヤルを回し天幕の張りを調節します。

- キャラバンテント設営完了時点で下記の事柄を確認し、異常がありましたら補修・修理、または使用を中止してください。
- 天幕の破れ、フレームの変形、ボルトの弛み等の異常箇所
 - 天幕とフレームのマジックテープの張り付き具合
 - 天幕は雨水が溜まらないようピンと張れているか
 - フレームの各ストッパーがきちんと止まっているか

キャラバンテント固定方法



天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結んでください。



杭をテントの対角線上にしっかりと根元まで打込みます。(杭とロープが直角になるよう杭を打込んでください。)



ロープを張るスペースがない場合には脚のパッドの穴に杭をしっかりと打込みます。



※杭を使用できない場所でのご利用の場合には別売オプション品ベースプレート・砂袋等をご利用ください。

キャラバンテント収納方法

1. 風対策用品（ベースプレート・砂袋等）を外し、杭を抜いてください。
2. 高さ調節用プルリングストッパーを引きテントの脚をゆっくり一番下まで下げてください。六本脚の場合は中柱を一番初めに下げてください。
3. 天幕に結んだロープをほどき、天幕内側のゴムフックを外してください。
4. 天幕四隅のマジックテープで固定されている部分をめくり、ストッパーリングを引き、ロックを解除してください。この時にしっかりとフレームをおさえていませんと、指をはさむ恐れがありますのでご注意ください。
5. 天幕を外し、フレームを浮かせながら手や指をはさまないように最後までゆっくりと縮めてください。
6. フレームをフレームカバー、天幕を天幕袋に収納し付属品の数を確認した上で収納してください。

メンテナンスについて

- 収納時は、天幕やフレームの汚れを落とし、よく乾かしたうえで収納してください。天幕の汚れがひどくなると美観を損なう他、耐久性・耐候性が悪くなります。定期的な中性洗剤で汚れを落とし水洗いを行ってください。(シンナーやアルコール類は素材や生地を傷めるので絶対に使用しないでください。)天幕は取外して収納しますと磨耗する機会が少なくなり長持ち致します。
- 塗装部にはがれやサビを発見した場合は、早期に塗装、補修をしてください。
- 各部ボルト、ネジ等の弛みがないか定期的にチェックを行い、弛みがあった場合にはドライバーで締付けてください。
- 生地製品は経年劣化してきますので天幕は定期的に防水スプレーや目止液、傷・穴開きにはシーラー剤等を使用して補修を行ってください。

保管場所について

- 本製品は直射日光を避け、雨などがあたらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。

キャラバンテントサイズ・仕様

(単位 cm)

商品番号	サイズ	間口	奥行	高さ	収納寸法
DX-C1818	180 × 180	180	180	260 ~ 296	26 × 26 × 130
DX-C1827	180 × 270	270	180	260 ~ 296	26 × 35 × 130
DX-C2424	240 × 240	240	240	260 ~ 296	26 × 26 × 130
DX-C2436	240 × 360	360	240	260 ~ 296	26 × 35 × 130
DX-C3030	300 × 300	300	300	306 ~ 341	26 × 26 × 158
DX-C3045	300 × 450	450	300	306 ~ 341	26 × 35 × 158
DX-C3060	300 × 600	600	300	306 ~ 341	26 × 47 × 158
DX-A1818	180 × 180	180	180	260 ~ 296	26 × 26 × 130
DX-A1827	180 × 270	270	180	260 ~ 296	26 × 35 × 130
DX-A2424	240 × 240	240	240	260 ~ 296	26 × 26 × 130
DX-A2436	240 × 360	360	240	260 ~ 296	26 × 35 × 130
DX-A2754	270 × 540	540	270	306 ~ 341	26 × 47 × 158
DX-A3030	300 × 300	300	300	306 ~ 341	26 × 26 × 158
DX-A3045	300 × 450	450	300	306 ~ 341	26 × 35 × 158
DX-A3060	300 × 600	600	300	306 ~ 341	26 × 47 × 158
DX-S2424	240 × 240	240	240	260 ~ 296	26 × 26 × 130
DX-S2436	240 × 360	360	240	260 ~ 296	26 × 35 × 130
DX-S3030	300 × 300	300	300	306 ~ 341	26 × 26 × 158
DX-S3045	300 × 450	450	300	306 ~ 341	26 × 35 × 158
DX-S3060	300 × 600	600	300	306 ~ 341	26 × 47 × 158

	キャラバンスチール	キャラバンアルミ	キャラバンステンレス
フレーム	スチール角パイプ 白系ハンマートン焼付塗装	アルミ角パイプ アルマイトコーティング処理	ステンレス角パイプ 鏡面研磨処理
接合部	フレーム接合ジョイント：ナイロンPA66+FRP化合物(70%+30%)		
天幕素材	天幕：ポリエステル 500D・横幕：ポリエステル 250D 防炎・防水加工、UV カット剤塗布処理 (耐水圧 1000mm) 日本防炎協会合格：防炎認定番号 F-18100		
付属品	フレームカバー・天幕収納袋・ペグ4本・ロープ4本		
オプション	1方横幕・風対策用品・台車・トートバック		

<梱包内容>

- フレーム本体……1台
- 天幕……1枚
- ペグ……4本又は6本
- ロープ……4本
- 本体収納カバー……1枚
- 天幕収納袋……1枚
- ペグ・ロープ収納袋……1枚

※DX-C=スチールフレーム DX-A=アルミフレーム DX-S=ステンレスフレーム